



【他製品を充電する】

本製品から充電するには、USB ケーブルを使用します。

1. 本製品の USB ポートに USB ケーブルを接続します。
2. 反対側の microUSB コネクタを、充電したい端末に接続します。
3. バッテリーランプが点灯し、自動的に充電が開始されます。

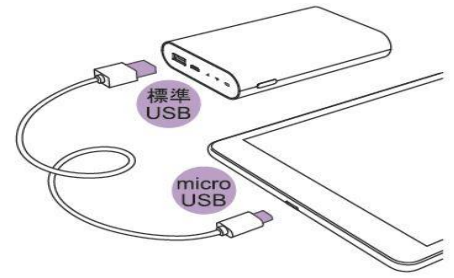

【各部の名称と機能】

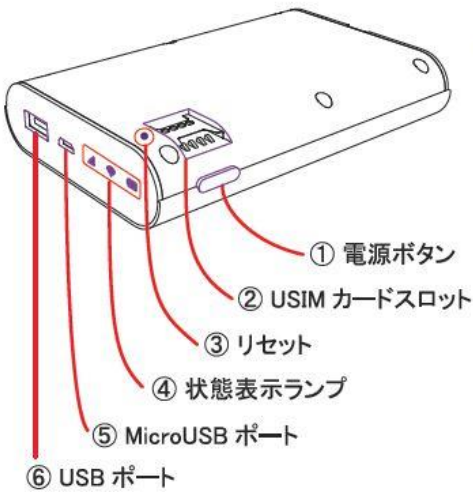

名称	機能
① 電源ボタン	電源の ON/OFF を行います。
② USIM カードスロット	microUSIM を挿入します。
③ リセット	設定を初期化します。
④ 状態表示ランプ	受信レベル、Wi-Fi、バッテリーの状態をランプの色で表します。
⑤ MicroUSB ポート	本製品を充電する際、microUSB 端子を接続します。
⑥ USB ポート	本製品から充電する際、USB 端子を接続します。

【状態表示ランプの見方】

データ通信を行いながら他製品へ充電を行うと、本製品が熱くなる恐れがあります。

その際安全の為、充電が一時的に中断することがあります。こちらは故障ではありませんので予めご了承ください。再度充電を開始するには、USB を一度挿し直していただくか、本製品の電源ボタンを一度押していただくことで充電が再開されます。

	📶 受信レベル	📶 Wi-Fi	🔋 バッテリー残量
緑	信号が強い	オン	50%～100%
オレンジ	信号が弱い		50%～25%
赤	圏外		25%未満

【接続方法】

- ① 端末の電源ボタンを長押し→ディスプレイ上の右上に Wi-Fi のアイコンの表示を確認する。
- ② お手持ちの接続したい端末を起動し、[設定]をタップ。
- ③ WiFi ネットワーク一覧画面より、Wi-Fi 端末の裏側のシールまたは、液晶ディスプレイに記載ある SSID をタップする。
- ④ 同じくシールまたは液晶ディスプレイに記載してある暗号化キー(半角小文字)を入力する。
- ⑤ [接続]をタップする。

⑥接続した端末のステータスバーに Wi-Fi のアイコンが表示されたら、接続完了

【容量制限に関して】

当製品は LTE 回線であるため、1 か月 50GB の容量制限があり、超過すると速度を制限される可能性がございますので、データ容量の使い過ぎにはご注意ください。

なお、制限がかかってしまったとの理由での端末の交換、返金等のご対応は出来かねます。

予めご了承くださいませ。

【レンタル WiFi 利用規約】

○契約終了日(契約終了日が弊社休業日の場合は、次の営業日)の営業時間内に弊社へ直接端末をお返し頂くか、契約終了日に配送もしくは郵送での返却手続きをお済ませください。

レターパック御利用の場合は契約終了日にポスト投函をお願いいたします。

○レンタル期間延長をご希望の際は、返却予定日の前営業日までに弊社までご連絡ください。

延長料金をご案内させていただきますので、弊社口座へお振込み、もしくはご来店での清算をお願いします。

○下記に該当する事実が発覚した場合即日回線を停止し、悪質であると弊社が判断した場合、最寄りの警察署へ被害届を提出いたします。また、一切の返金は致しません。

- ・ WEB 申込の際に虚偽の記載等があった場合
- ・ 音信不通（電話番号が停止されている、メールが届かないなど）の場合
- ・ 公序良俗に反する利用方法をした場合
- ・ 公官庁からの契約者の問い合わせに該当した場合

○契約終了日前でもご返却頂けますが、返金はいたしておりません。ご了承ください。

○電波が入らない地域で使えなかった場合、返金対応は致しておりません。

また、通信キャリアに起因する通信障害やトラブルがあった際、補填等は弊社では致しかねます。

予めご了承ください。

○レンタル端末を紛失、破損してしまった場合、レンタル端末の本体代金を請求させていただきます。

本体代金は、端末代金全機種共通で 50,000 円、AC アダプタ 6,000 円、USB ケーブル 2,000 円となります。

○契約終了日より 2 日経過しても端末が返却されず、ご連絡もない場合は如何なる理由がありましても回線を停止し、延滞料金(1 日レンタル料金相当)を請求いたします。回線再開までは 1 日から 3 日ほどお時間をいただく場合がございます。

そのお支払いを頂けない場合、商品保全等のための相応の法的措置等を執らせていただく場合がございます。

◆◇ お問い合わせ・ご返却はこちら ◇◆-----

Wi-Fi チャンネル

カスタマーサポートセンター（平日 10：00～19：00）

○住所 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿 5 丁目 1 1-3 0 新宿第五葉山ビル 4 F

○電話番号：03-6825-3051

○メール : support@wifi-ch.net

○URL : <http://www.wifi-ch.net/>
